



## netTV3 / netTV4 系列網路電視盒韌體更新說明

網路電視盒可以透過以下幾種方式進行韌體更新，建議您參考以下更新方式選擇其中一種進行更新。

### ● 由 USB 進行韌體更新

1. 請先至本公司網站下載網路電視盒的韌體，並請將下載的韌體檔案解壓縮後放到 USB 隨身碟的根目錄中。
2. 請將 USB 隨身碟插入網路電視盒前方標示為『USB』的插槽。



3. 請連接電源變壓器。



4. 此時網路電視盒會開機，開機完成後，前方的『PWR、NET、USB』三個燈會開始閃爍，表示開始讀取韌體。



5. 讀取完畢三個燈會熄滅進行重開機，此時會只剩最右邊的『PWR』燈。



6. 重新開機完成後，前方的『PWR、NET、USB』三個燈會再次開始同時閃爍。約 15 秒之後，會變為最左邊的『USB』燈恆亮，右邊二個『PWR、NET』燈同時閃爍，表示此時開始進行韌體更新。



7. 韌體更新完畢後，前方的『PWR、NET、USB』三個燈會再次熄滅進行重開機，此時同樣也只會剩最右邊的燈『PWR』。






8. 重新開機完成後，大約 10 秒鐘左右，前方最左右邊『PWR、USB』二個燈會亮起。





9. 此時已完成韌體更新，請拆除電源變壓器及 USB 隨身碟。

## ● 由電視上進行韌體更新

※ netTV4 Pro、netTV4 Mobile 和 netTV3 Mobile 因為沒有電視輸出功能，因此請當您參考「由 USB 進行更新」或「由 Windows 進行更新」中的更新步驟進行韌體更新。

1. 請先至本公司網站下載網路電視盒的韌體，並請將下載的檔案解壓縮，此時在解壓縮的資料夾中會有一個檔案名稱爲『netTV4\_FW\_xxxxx.gz』的檔案，請不要將此檔案解壓縮或更改檔案名稱，請將解壓縮後的韌體檔案儲存到 USB 儲存裝置。
2. 請連接電源讓網路電視盒進行開機，開機完成後，網路電視盒前方最右邊的『PWR』燈會亮起。此時請將 USB 儲存裝置插入網路電視盒前面板標示爲『USB』的插孔，此時網路電視盒前方最左邊的『USB』燈會亮起。
3. 此時請先按下遙控器上的『』鍵來啓動系統，啓動完成後會顯示主畫面。請再按下遙控器上的『』鍵進入設定畫面，請再按下遙控器上的『』鍵選擇『設定』選項，並按下『ENTER』鍵進入『設定』頁面。

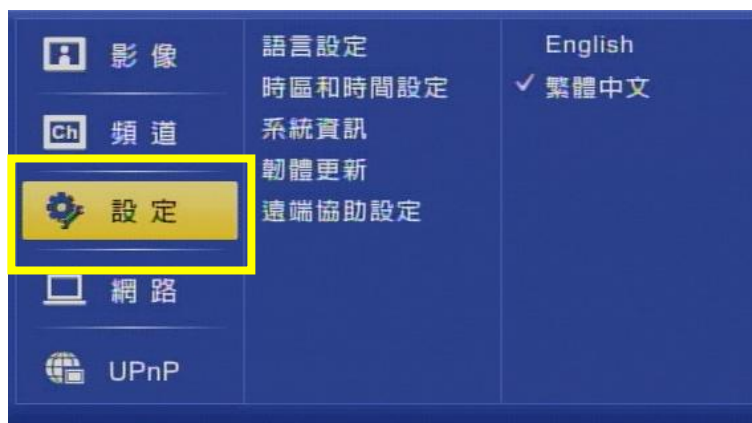


4. 請按遙控器上的『』鍵選擇『遠端協助設定』選項，並按下遙控器上的『ENTER』鍵進入『韌體更新』頁面。



5. 此時會在『已找到的韌體檔案：』頁面顯示找到的韌體檔案，請按『▼』鍵選擇要更新的韌體檔案後，再按下遙控器上的『ENTER』鍵。



6. 此時會出現目前的韌體版本以及要更新的韌體版本，確認版本後，請按下遙控器上的『ENTER』鍵確認進行韌體更新。

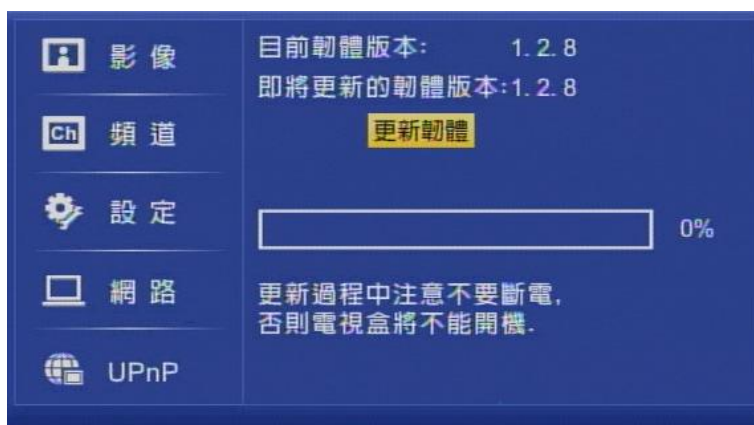

7. 此時會開始更新韌體，並顯示更新進度。此時請不要關閉網路電視盒的電源，以免更新失敗造成網路電視盒無法使用。韌體更新完畢後網路電視盒會自動重新啓動，待重新啓動完成，即完成韌體更新。



## ● 由電腦(Windows)進行韌體更新


1. 請先至本公司網站下載網路電視盒的韌體，並請將下載的檔案解壓縮，此時在解壓縮的資料夾中會有一個檔案名稱爲『netTV4\_FW\_xxxxx.gz』的檔案，請不要將此檔案解壓縮或更改檔案名稱。
2. 請登入 net-TV 2012 軟體，並用滑鼠右鍵點選主視窗，此時會出現快速功能表，請選擇『關於』選項。



3. 此時會出現『關於』視窗，請點選『更新』按鈕。




4. 此時會出現『Update Files』視窗，請選擇已下載並解壓縮的韌體檔案後，再點選『開啓(O)』。

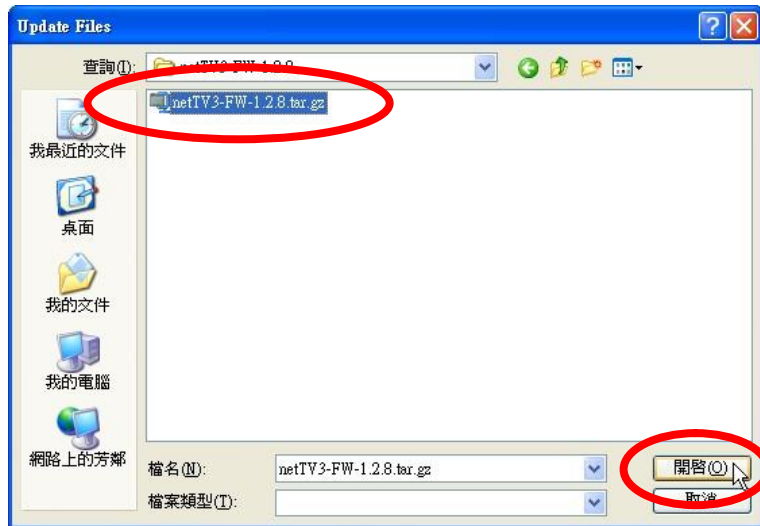

5. 此時會開始傳送韌體檔案至網路電視盒，並顯示傳輸進度。



6. 韌體傳送完成後會開始更新網路電視盒的韌體，並顯示傳輸進度。此時請不要關閉網路電視盒的電源，以免更新失敗造成網路電視盒無法使用。

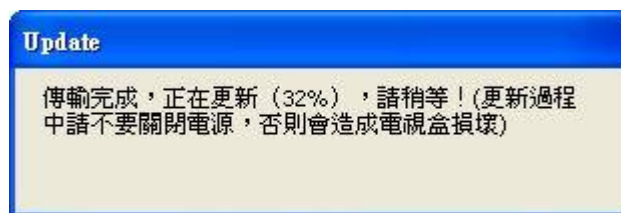

7. 韌體更新完畢後會顯示提示視窗，此時請點選『確定』。



8. 此時網路電視盒會自動重新啓動即完成韌體更新。